


Grupp 1

4. ALLMÄNT UTFÖRANDE, MÅTTTRITNINGAR

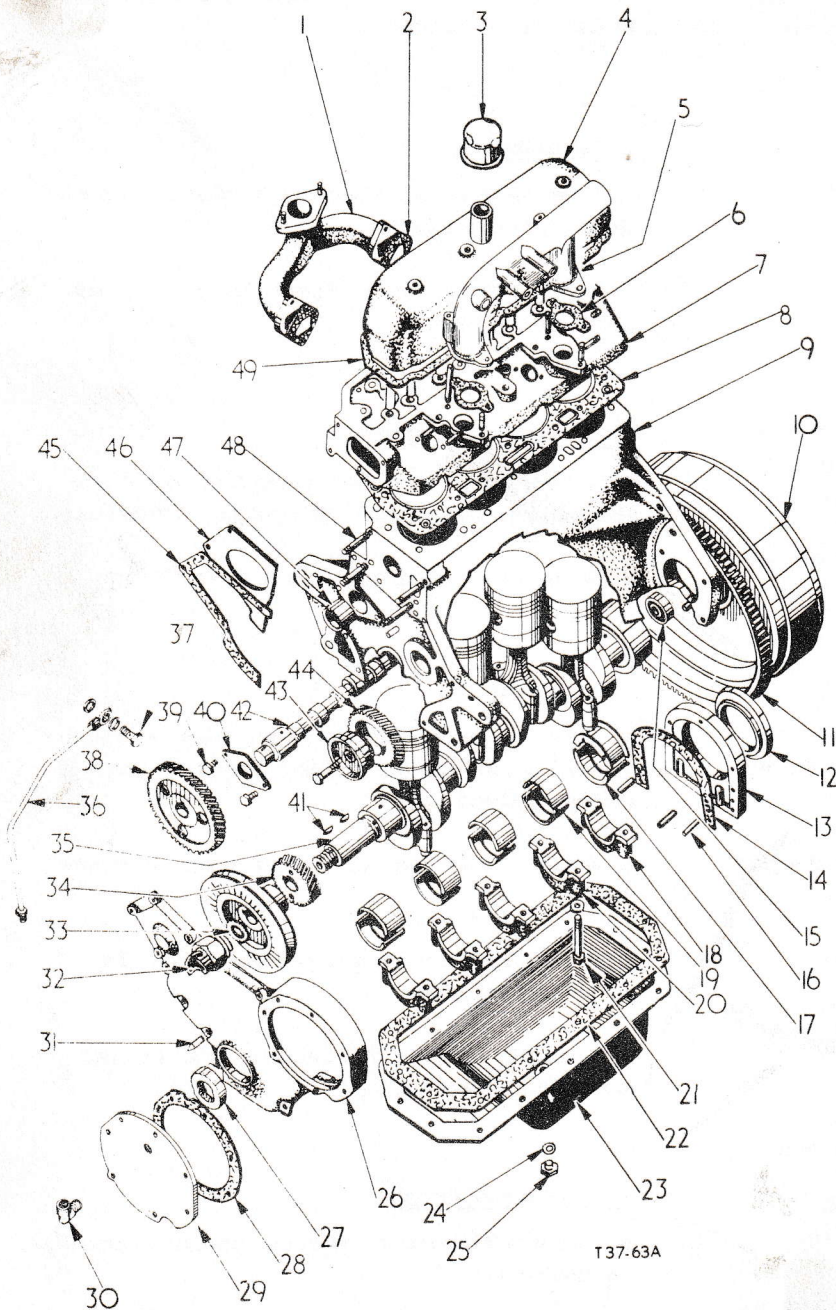

1. Utloppsör
2. Packning för utloppsör
3. Oljepåfyllningslock
4. Ventilkåpa
5. Inloppsör
6. Packning för inloppsör
7. Topplock
8. Topplockspackning
9. Vevhus
10. Svänghjul
11. Svänghjulets kuggkrans
12. Vevaxelns bakre packbox
13. Hållare för bakre packbox
14. Packning för hållare
15. Styrlager för kopplingsaxel
16. Styrapp för packbox
17. Ramlager
18. Ramlageröverfall, bakre
19. Ramlager
20. Ramlageröverfall
21. Bult för lageröverfall
22. Packning för oljetråg
23. Oljetråg
24. Bricka till avtappningsplugg
25. Avtappningsplugg för oljetråg
26. Transmissionskåpa
27. Främre packbox för vevaxel
28. Packning för kåpa över inställningsdrev
29. Kåpa över inställningsdrev
30. Vinkel till ventilationsrör
31. Inställningsvisare
32. Startklo
33. Låsbricka
34. Vevaxeldrev
35. Vevaxel
36. Ventilationsrör för vevhus
37. Anslutningsbult
38. Kamaxeldrev
39. Bult för kamaxelns tryckplatta
40. Kamaxelns tryckplatta
41. Kamaxelkil
42. Kamaxel
43. Mellandrevsaxel
44. Mellandrev
45. Packning för transmissionskåpa
46. Främre täckplåt på motorblock
47. Kamaxelbusning
48. Vattenpumpspinnbult
49. Packning för ventilkåpa

Fig. 1 - Sprängbild av motor BD-144